


Meest gestelde vragen

Kan ik via een SMS de router een reboot geven?

Ja, dit is mogelijk. De router dient zich wel op een GSM netwerk te hebben aangemeld.

Wanneer de router op een netwerk is aangemeld kan een SMS verstuurd worden met de tekst "reboot" naar het nummer van de simkaart.

Hiervoor openen we de **Modeminstellingen** op de configuratiepagina (Administratie > Projectnaam > Routernaam) van de router.

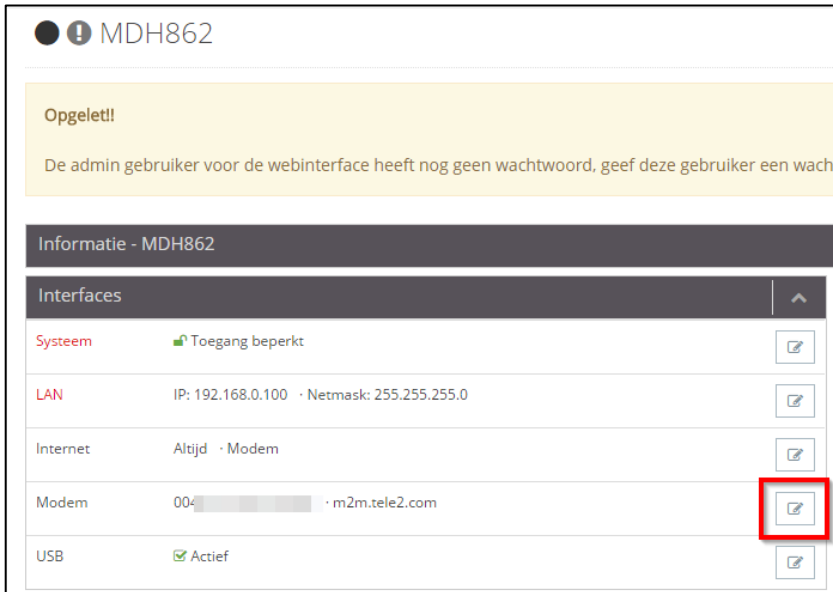

MDH862

Opgelet!


De admin gebruiker voor de webinterface heeft nog geen wachtwoord, geef deze gebruiker een wachtwoord.

Informatie - MDH862

Interfaces

Systeem	➡ Toegang beperkt	[Edit]
LAN	IP: 192.168.0.100 · Netmask: 255.255.255.0	[Edit]
Internet	Altijd · Modem	[Edit]
Modem	004- [redacted] · m2m.tele2.com	[Edit]
USB	☑ Actief	[Edit]

Configureer hier het **Telefoonnummer** van de simkaart (de SMS versturen we naar dit nummer) en selecteer de optie **Inschakelen besturing via SMS**.

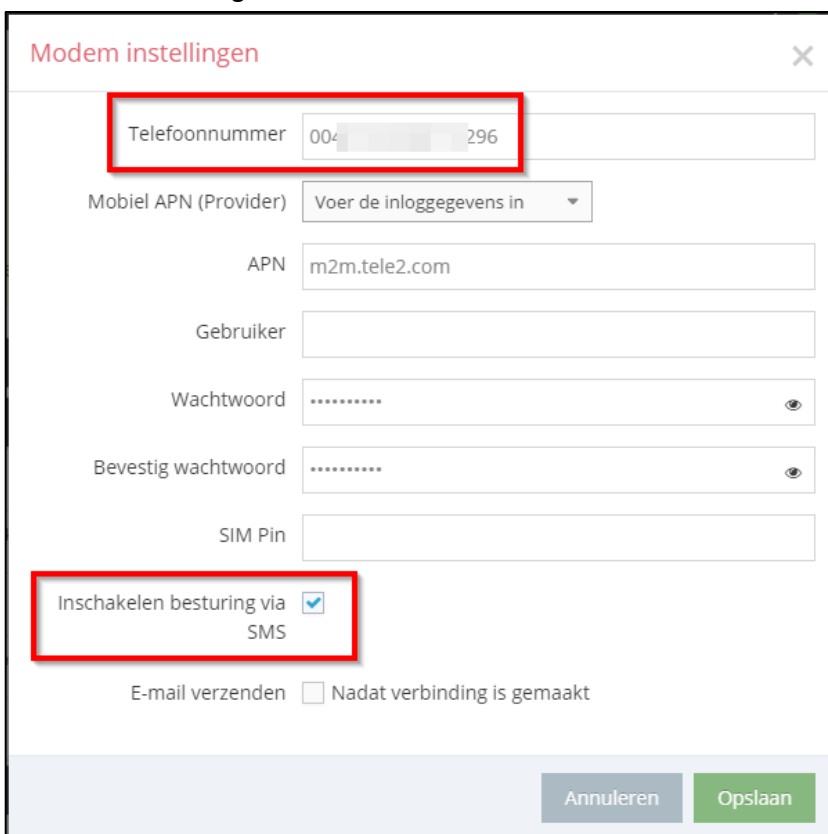

Modem instellingen

Telefoonnummer 004- [redacted] 296

Mobiel APN (Provider) Voer de inloggegevens in

APN m2m.tele2.com

Gebruiker

Wachtwoord

Bevestig wachtwoord

SIM Pin

Inschakelen besturing via SMS

E-mail verzenden Nadat verbinding is gemaakt

Annuleren Opslaan

Als de instellingen met de router gesynchroniseerd zijn kan een SMS bericht met de tekst **REBOOT** (zonder aanhalingstekens) verzonden worden naar het telefoonnummer van de simkaart.



Er zijn meer SMS acties mogelijk, zie hiervoor de tabel op de volgende pagina.

Let op! Gebruik alleen hoofdletters in het SMS bericht.

SMS acties	
INET START of INET STOP	Besturing van de internetverbinding van de industriële router. Merk op dat slechts één set actieve internetverbindingen kan worden bestuurd door de gevestigde industriële router.
IPSEC START [connection name] of IPSEC STOP [connection name] PPTP START [connection name] of PPTP STOP [connection name] OPENVPN START [connection name] of OPENVPN STOP [connection name]	Het maakt niet uit welk VPN type is geselecteerd, de naam van de verbinding moet altijd overeenkomstig worden gespecificeerd (voorbeeld: OPENVPN START Wizard). Bovendien moet u er rekening mee houden dat de naam van de verbinding hoofdlettergevoelig is!
REBOOT	De industriële router zal met dit commando herstarten. Hou er rekening mee dat uw industriële router gedurende deze tijd geen andere commando's zal uitvoeren.
OUT ON of OUT OFF	Met het commando OUT ON [uitgangsnummer] of OUT OFF [uitgangsnummer] kunt u de uitgangen van uw router ook via SMS in- of uitschakelen (voorbeeld: OUT ON 1 , schakelt uitgang 1 in - OUT OFF 1 , schakelt uitgang 1 uit).
IN STATUS	IN STATUS , dit commando reageert door de status van de ingangen aan te geven.
GSM CMD	Met het commando GSM CMD [at-commando] is het mogelijk om AT-opdrachten naar het modem in de router te sturen. Het antwoord van het modem wordt via SMS naar het afzenderadres gestuurd (voorbeeld: " GSM CMD AT+cops ") reageert met informatie over het netwerk en de provider).

Hou er rekening mee dat alleen de eerste 160 karakters van de modemreactie worden overgedragen.